TECHNIQUE DE POSE

amd Slip

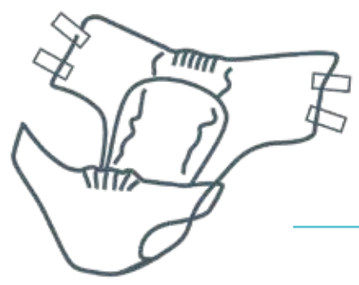

Change complet classique

Pour les patients en position allongée

1.

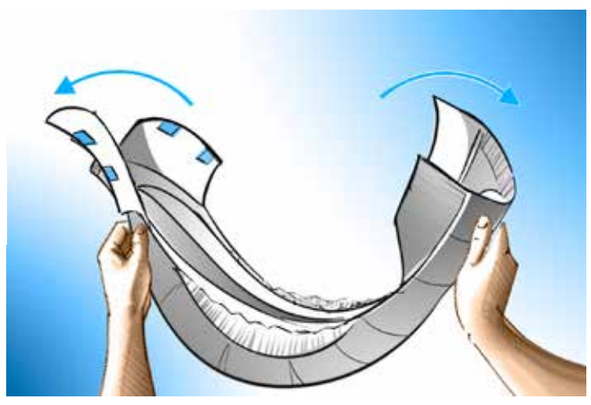

- Déplier le change et **former le godet.**

2.

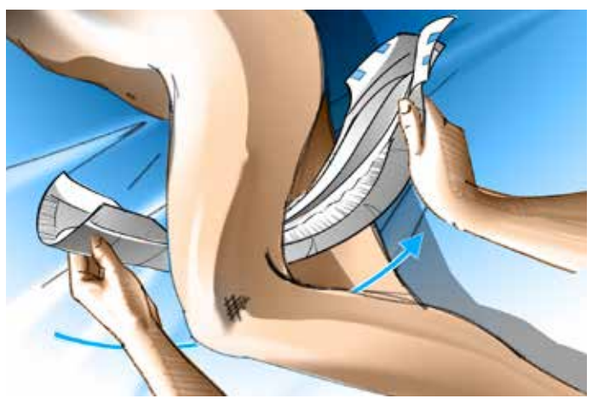

- Tourner la personne sur le côté, en Position Latérale de Sécurité.
- Positionner le change à l'entrejambe : **de l'avant vers l'arrière.**

3.

- **Centrer le change** sur l'arrière en alignant la colonne vertébrale entre les 2 repères de taille.

4.

- Au niveau des hanches, ramener les ailes arrières sur les ailes avant.
- Coller l'adhésif du bas **à l'horizontal** .

5.

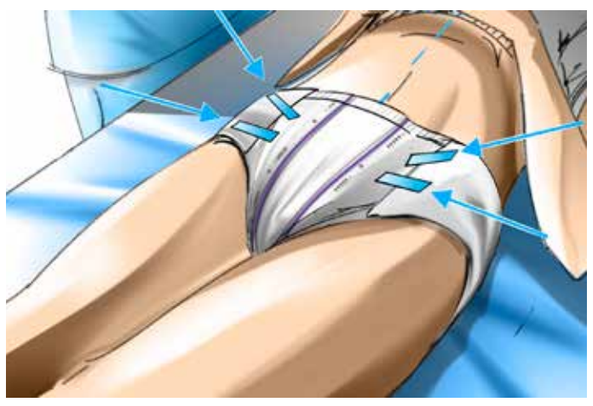

- Coller l'adhésif du haut **légèrement vers le bas.**
- Vérifier que le change soit **ajusté aux plis de l'aine.**
- Plus la personne est cambrée, plus il faudra accentuer le positionnement de l'adhésif du haut vers le bas pour épouser la forme anatomique.

QUELQUES CONSEILS

01 ADAPTER LA TAILLE

Mesurer le tour de hanche

Taille	Tour de hanche	Taille de vêtement
S	60 à 80 cm	Jusqu'au 36
M	70 à 110 cm	Du 36 au 46
L	100 à 160 cm	Du 46 au 58
XL	140 à 175 cm	Supérieur au 58

02 NIVEAUX D'ABSORPTION

Système de gouttes remplies et de couleurs

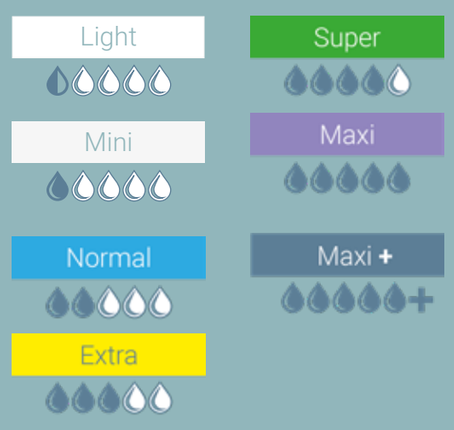

03 PROTOCOLE DE CHANGE / 24 HEURES

Matin
Change à la toilette

Après-midi
Change si nécessaire

Début de nuit
Change

Nuit
Contrôle

04 LIRE LE TÉMOIN DE SATURATION ?

Changer la protection quand les chiffres commencent à s'effacer

www.amd-incontinence.com - Tél : 04.66.80.77.01 - Mail : amdfrance@activmed.eu

AFF-TEC AMD-EMBE-09/2023