

# Configuration du cascading sur Globotrac



Pour utiliser la fonction de cascading des montres Geo-Sentinel il faut au préalable avoir renseigné le numéro du serveur qui appellera en cascade les numéros d'appels SOS.

Pour cela, rendez-vous sur l'application dans **Appel SOS**.



## Puis Téléphone d'urgence.

← ☰ Téléphone d'urgence

Numéro de cascading	07 56 79 81 95
Numéro d'alerte SMS	06 12 34 56 78
Inutilisé	Numéro de téléph
Inutilisé	Numéro de téléph
Inutilisé	Numéro de téléph

Enregistrer

Et renseignez le **07 56 79 81 95** dans la case **Contact 1**.

Appuyez sur **Enregistrer** pour valider l'opération.

Rendez-vous ensuite sur le site <https://geosentinel.globotrak.com/> et renseignez votre identifiant et mot de passe qui vous a été fourni dans votre email de bienvenue.

 **GEO SENTINEL** V5.72

Geo Sentinel  
L'ŒIL BIENVEILLANT


nom d'utilisateur ou courriel

mot de passe [Mot de passe oublié](#)

Numéro de téléphone: +33652748550  
Email: [contact@geo-sentinel.com](mailto:contact@geo-sentinel.com)

© GLOBOTRAC.COM 2016 Tous droit réservés.


Dans le menu sur la gauche cliquez sur **Traqueurs**.

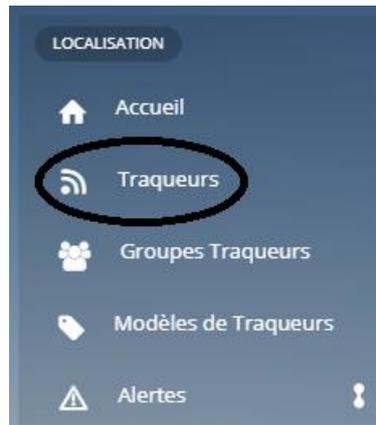

Cliquez sur la **boule bleue** de la montre concernée.



Dessous **Bouton SOS** cliquez sur **Défaut**.

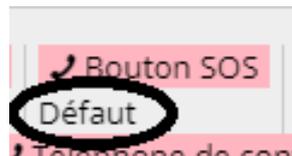

Entrez les numéros de cascading souhaités **au format international** (ex : +33 pour la France) et cliquez sur **sauvegarder**.

Numéro de téléphone:

# 1:	<input type="text" value="+330412345678"/>	<input type="checkbox"/>	S.V.P. Ne pas entrer de tirets ou espace dans le numéro. Ex. +16135551212
# 2:	<input type="text" value="+330423456789"/>	<input type="checkbox"/>	Si le numéro ne répond pas dans les 9 secondes, le numéro suivant sera signalé
# 3:	<input type="text" value="+330434567890"/>	<input type="checkbox"/>	
# 4:	<input type="text" value="+330445678903"/>	<input type="checkbox"/>	
# 5:	<input type="text" value="+330456789012"/>	<input type="checkbox"/>	

Ignorer un appel téléphonique. Aucun coût sera facturé pour l'appel téléphonique.

La modification est instantanée.