

Mesureur de qualité de l'air intérieur Quaelis 20

Réf. 23656

orium
mesure

Usages

La mesure des principaux polluants est importante pour la santé et la qualité de l'habitat. Conçu pour tous (enfants, adultes, seniors) le mesureur surveille et vous informe instantanément de la qualité de l'air intérieur et des actions à mener.

PPI Euros TTC


64,00 €

DEEE (EN € HT)

0,02 €



Smileys pour indiquer le niveau de qualité de l'air

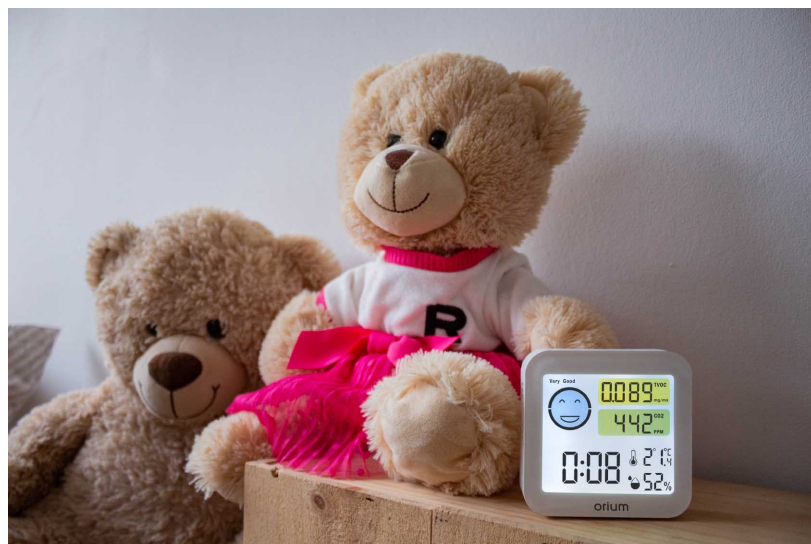

+ PLUS PRODUIT

Mesureur de polluants COV:

- Pédagogique pour surveiller la qualité de l'air intérieur des principaux polluants dans l'habitat.
- Idéal pour la maison: salon, chambre.
- Modèle compact et esthétique.

INFORMATIONS TECHNIQUES

Coloris	Dimensions (cm)	Poids net(Gr)	Alimentation	Alimentation fournie	Matière	Normes	Notices	Garantie	Code EAN
blanc	8 x 2,5 x 8	100	2* LR3 + USB	cable USB uniquement	ABS	CE, ROHS	FR/GB/DE	2 ans	3661474236561

DISPONIBILITE
EN STOCK

PRODUITS ASSOCIES

23658, 23624, 23620, 23621, 23657.

MOTS CLES

Mesureur de qualité de l'air intérieur, mesureur de polluants, mesureur de CO2, surveillance air intérieur, mesureur de COV, mesureur de qualité de l'air, analyseur de l'air intérieur, capteur de pollution intérieure, pollution, allergies, Quaelis.



Fiche produit - 26/03/2021 - Photos non contractuelles

Les informations et caractéristiques sont données à titre d'information, par souci d'évolution. AIC se réserve le droit d'apporter des modifications.
AIC INTERNATIONAL - contact@aic-international.net - Tel : +33 (0) 2 28 23 06 51 - www.aic-international.net

DESCRIPTIF DETAILLE

Le mesureur Quaelis 20 permet de surveiller les principaux polluants de l'air intérieur que sont les Composés Organiques Volatils (COV).

Ecran LCD (6.4 x 5.6 cm). Très bon contraste.

Le mesureur de Qualité de l'Air Intérieur Quaelis 20:

- Est idéal pour un premier équipement si l'utilisateur particulier n'est pas expert en qualité de l'air intérieur.
- Est un modèle à prix économique.
- Pédagogique pour tous: il permet de suivre en temps réel la qualité de l'air intérieur et d'effectuer les actions nécessaires (aérer la pièce...).

Large écran couleur avec indication des mesures sur fond coloré:

- COV (jusqu'à 9.999 mg/M3). Capteur semi conducteur.
- Un smiley indique le niveau de qualité de l'air sur 5 niveaux selon les mesures de COV. Le smiley sert de référence et de recommandation pour l'aération de la pièce.

- Le mesureur Quaelis 20 donne également une indication du taux de CO2 de la pièce (équivalent CO2) afin d'assurer un bon renouvellement de l'air intérieur. Mesure de CO2 (de 400 à 9999 ppm). Equivalent CO2.

Informations complémentaires pour le confort thermique de la pièce:

- Température (en °C et °F). De -9°C à +50°C.
- Hygrométrie: de 10% à 95% RH.

Hauteur des chiffres (COV et équivalent CO2): 1 cm;

Affichage de l'heure (format 12H ou 24H). Hauteur des chiffres: 1.5 cm.

Produit à poser ou à fixer (visserie non fournie).

Alimentation: Sur câble adaptateur DC 5.0V 100 mA / USB (fourni): les mesures sont effectuées et actualisées en continu. Le rétro éclairage est activé en permanence.

Exclusivité Orium.

LOGISTIQUE

Carton Hauteur (cm)	23	Carton Largeur (cm)	31.5
Carton Longueur (cm)	42	Carton Poids (kg)	7.5
Code Douane	9027100090	Code EAN Carton	13661474236568
Colisage	40	Dimensions SPCB (PCB clients)	L.29.5 x P.20 x H.10 cm
Emb Dimension Horizontale	9	Emb Dimension Profondeur	3.8
Emb Dimension Verticale (cm)	9.3	PCB Client	10
Poids pdt emballé (gr)	120	Type Emballage	Boîte blanche + sticker

PACKAGING



AIC International
ZAC de Maison Neuve II
8 bis rue Jean Mermoz
44980 Sainte-Luce-sur-Loire
Tel. 02 28 23 06 51
Fax. 02 28 23 06 52
contact@aic-international.net
www.aic-international.net

