



LB 37 Humidificateur d'air


 **german**
 engineering


Avec technologie d'humidification par ultrasons: économe en énergie et silencieux



Avec mode nuit: fonctionnement ultra silencieux et bouton sans éclairage



Convient aux pièces jusqu'à 20 m²

Pour un air sain nuit et jour

Atomisation à ultrasons microfine

Consommation d'énergie: seulement 20 watts

Puissance d'humidification jusqu'à 200 ml/h

Avec les huiles aromatiques (15 coussinets aroma inclus)

Nébulisation en 2 étapes

Taille du réservoir: 2.0 l

Réservoir d'eau amovible

Arrêt automatique lorsque le réservoir est vide

Filtre à eau disponible en tant qu'accessoire pour l'eau dure

Brosse nettoyante incluse

100 - 240 V AC

Dimensions (LxlxH): 21 x 11 x 25.5 cm

Poids: approx. 810 g

Garantie 3 ans

Sales unit: 3 / Shipping carton: -

EAN no.:

Blanc 4211125 68113 5

Bronze 4211125 68117 3

Item no.:

White 681.13

Toffee 681.17



White




Toffee



Fonctionnalité principale de l'humidificateur d'air:

 **german**
engineering

Les vibrations à haute fréquence libèrent de petites gouttes d'eau. Le flux d'air du ventilateur transporte l'air humidifié dans la pièce. Si vous le souhaitez, le dispositif peut être utilisé avec des arômes.

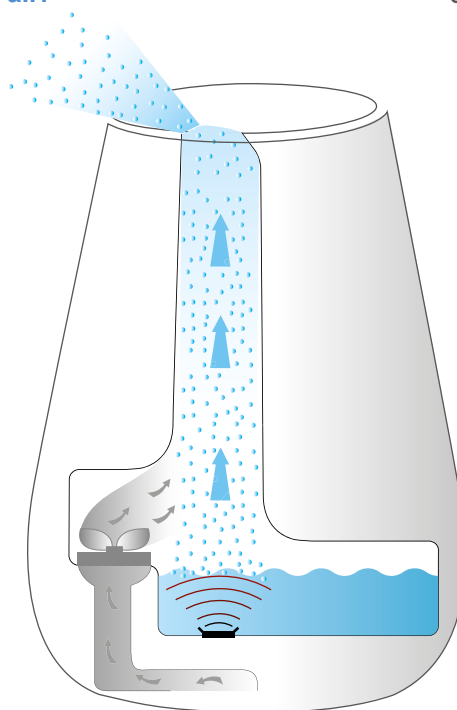

**Réservoir
d'eau
amovible de 2
litres**



**Utilisation possible
avec les
huiles essentielles (15
coussinets
aroma inclus)**



**Mode nuit: très
silencieux et bouton
non éclairé**