

# STERILINGE SA

Désinfectant  
du linge



- Formulation sans aldéhyde.
- Pouvoir moussant contrôlé.
- Stabilité en eau froide ou chaude.


## INDICATIONS

Désinfection du linge contaminé, avant lavage, en trempage, en cuve statique ou machine rotative.

## CARACTERISTIQUES

- Liquide incolore.
- pH du produit pur à 20°C : 1 à 3
- pH à la dilution de 1 %: environ 7
- Densité à 20°C : 0,98 à 1,01

**PRODUIT  
A DILUER**  
soit 1L pour 100 L  
ou 20kg de linge

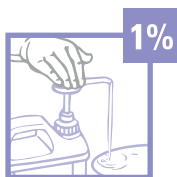

# STERILINGE SA

Désinfectant du linge

## MODE D'EMPLOI

- Utilisation à la dilution de 1% soit 1 litre pour 100 litres d'eau ou 20 kg de linge, en respectant un temps de contact de 15 min.
- Procéder ensuite au lavage du linge.
- Pour la fréquence d'utilisation, se référer au plan d'hygiène en place.

## COMPOSITION

Chlorure de didécyldiméthylammonium  
(N° CAS : 7173-51-5 - 60 mg/g),  
excipients.

## PRECAUTIONS D'EMPLOI

Dangereux - respectez les précautions d'emploi (Etablies selon les règles européennes en vigueur en matière de classification et d'étiquetage des produits chimiques). Utilisez les biocides avec précautions. Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant le produit.

Stockage : de +5°C à +35°C.

Produit biocide destiné à la désinfection du linge (Groupe 1 -TP 2) - usage réservé aux professionnels.

## CONDITIONNEMENT

4 bidons de 5 L.....Réf : 1609.037

1 bidon de 25 L.....Réf : 1609.018

## PROPRIETES MICROBIOLOGIQUES

| Actif sur               | Normes                  | Temps de contact |
|-------------------------|-------------------------|------------------|
| Bactéries               | EN 1276                 | 15 minutes       |
| Levures/<br>Moisissures | EN 13624                | 15 minutes       |
| Virus                   | HIV-1                   | 15 minutes       |
|                         | PRV (virus modèle HBV)  | 15 minutes       |
|                         | BVDV (virus modèle HCV) | 5 minutes        |

L'ensemble des activités antimicrobiennes du produit est inclus dans le dossier scientifique, disponible sur simple demande.

