

AERIASHIELD FAMILY
ANTIVIRAL* - ANTIBACTERIAL - ANTI-MOSQUITO

With an autonomy of 32 hours, Aerishield Family operates without pesticides or chemicals. Non-toxic and completely harmless, it respects the environment and the food chain. Placed on a table, it protects you from coronaviruses in the air. Aerishield Family also protects you from mosquitoes and follows you everywhere.

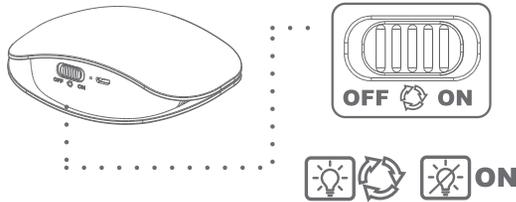
* The Aerishield Family appliance, tested by the Institut Pasteur de Lille, eliminates 95.8% of human coronavirus HCoV-229E in 10 minutes under laboratory conditions*. The human coronavirus HCoV-229E is a different coronavirus but from the same family as the causative agent of COVID-19, SARS-CoV2.
 * 1.4 m3 sealed enclosure without air renewal.

Principle of operation

Our technology does not use any consumables and does not generate any chemical residue. Our technology is based on the principle of dielectric barrier discharges. An electrode is subjected to a high electrical voltage, which produces controlled dielectric barrier discharges which, acting on the components of the ambient air, create a cold plasma of ions. The anions and small amounts of ozone that are produced push the airborne particles to the ground and remove coronaviruses from the air. Our technology also has a repellent effect on mosquitoes, destroying odors emitted by humans and disrupting their olfactory organs.

Use

Connect your device via a USB port plugged into AC or via the USB port on your computer.
 The appliance must be activated 15 minutes before use.
 The appliance must be positioned upright, in the center of the area to be protected. For more efficiency, make sure that the appliance is upstream of an air draft.
 The appliance has a battery life of 32 hours.
 The recharge time is 6 hours.


Start-up

Off = appliance off, charging red light which turns green when charged / On: Appliance on (no light) / Middle = Appliance on in Energy saving mode (blue light).

Maintenance

Before cleaning the appliance must be disconnected from power supply. To ensure optimal operation over time, rub from time to time the outlet of the appliance to remove any dust.

Precautions for use

This appliance may be used by children of at least 8 years of age and by persons with reduced physical, sensory or mental capacities or without experience or knowledge, if they are properly supervised or if they have been given instructions on the safe use of the appliance and the risks involved have been understood. Children must not play with the appliance.

Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision. If the power cable is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its after-sales service or similar qualified persons in order to avoid a hazard.

- Do not place it near a heat source.
- Do not leave it in the rain.
- Don't put it in the water.
- Clean with a dry cloth.

AERIASHIELD FAMILY
ANTIVIRAL* - ANTIBACTÉRIEN - ANTI-MOUSTIQUE

Avec une autonomie de 32 heures, Aerishield Family fonctionne sans pesticides ni produits chimiques. Non toxique et d'une totale innocuité, il respecte l'environnement et la chaîne alimentaire. Posé sur une table, il vous protège des coronavirus présents dans l'air. Aerishield Family vous protège également des moustiques et vous suit partout.

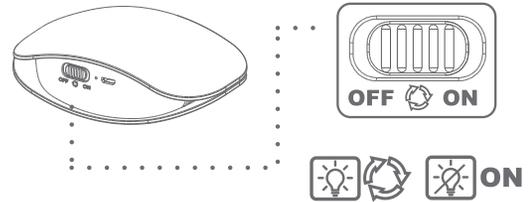
* Le dispositif Aerishield Family, testé par l'Institut Pasteur de Lille, élimine en 10 minutes 95,8% des coronavirus humains HCoV-229E dans des conditions de laboratoire*. Le coronavirus humain HCoV-229E est un coronavirus différent mais de la même famille que l'agent responsable de la COVID-19, le SARS-CoV2.
 * enceinte étanche de 1,4 m3 sans renouvellement d'air.

Principe de fonctionnement

Notre technologie n'utilise aucun consommable et ne génère aucun résidu chimique. Notre technologie est basée sur le principe de décharges à barrière diélectrique. Une électrode est soumise à une haute tension électrique, ce qui produit des décharges à barrière diélectrique contrôlées qui, en agissant sur les composants de l'air ambiant, créent un plasma froid d'ions. Les anions et l'ozone en faible quantité qui sont ainsi produits plaquent les particules en suspension au sol éliminent les coronavirus dans l'air. Notre technologie a également un effet répulsif sur les moustiques, en annihilant les odeurs émises par les êtres humains et en perturbant leurs organes olfactifs.

Utilisation

Branchez votre appareil via un port USB branché sur secteur ou via le port USB de votre ordinateur.
 L'appareil doit être activé 15 minutes avant son utilisation.
 L'appareil doit être positionné debout, au centre de la zone à protéger. Pour plus d'efficacité s'assurer que l'appareil se trouve en amont d'un éventuel courant d'air.
 L'appareil a une autonomie de 32 heures.
 Le temps de recharge est de 6 heures.


Mise en marche

Off = appareil éteint, en charge lumière rouge qui devient verte quand il est chargé / On : Appareil allumé (pas de lumière) / Milieu = Appareil allumé en Economie d'énergie (lumière bleue).

Entretien

Avant le nettoyage l'appareil doit être déconnecté de l'alimentation. Pour assurer un fonctionnement optimal dans le temps, frottez, de temps en temps, la sortie de l'appareil pour enlever d'éventuelles poussières.

Précautions d'emploi

Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés d'au moins 8 ans et par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou dénuées d'expérience ou de connaissance, s'ils (si elles) sont correctement surveillé(e)s ou si des instructions relatives à l'utilisation de l'appareil en toute sécurité leur ont été données et si les risques encourus ont été appréhendés. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil.

Le nettoyage et l'entretien par l'utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance. Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après vente ou des personnes de qualification similaire afin d'éviter un danger.

- Ne pas le placer près d'une source de chaleur.
- Ne pas le laisser sous la pluie.
- Ne pas le mettre dans l'eau.
- Nettoyer avec un chiffon sec.

 Do not dispose of the appliance with household waste. This product is subject to EU Directive 2012/19/EU. Dispose of the appliance through an authorized waste treatment company or through your municipality's recycling service. Follow the regulations. If in doubt, please contact your recycling centre.

Ne jetez en aucun cas l'appareil avec les ordures ménagères. Ce produit est assujéti à la directive européenne 2012/19/EU. Éliminez l'appareil par l'intermédiaire d'une entreprise de traitement des déchets autorisée ou via le service de recyclage de votre commune. Respectez la réglementation en vigueur. En cas de doute, veuillez contacter votre centre de recyclage.



No violent vibration



No fire



No water



No disassemble



RoHS REACH



MADE IN PRC

Moskitofree Distribution

31 rue des Vergers

73580 Les Alluets le Roi - France

www.aerishieldbymoskitofree.com
contact@aerishieldbymoskitofree.com